E2100

# Mobilais tālrunis
# Lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā minētā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa informācijas atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22334A
Latvian. 03/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

# Drošības un lietošanas informācija

**Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.**

## Drošības brīdinājumi

WARNING

### Glabājiet tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

### Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

### Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tā tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

### Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim.
  Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

### Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

### Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

### Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

CE 0168

## Drošības pasākumi

CAUTION

### Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

### Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

### Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus. Lietojot austiņas, mono austiņas nav iespējams izmantot. Lietojiet tikai stereo austiņas.

### Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

### Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

### Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

### Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

### Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

## Svarīga lietošanas informācija

### Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

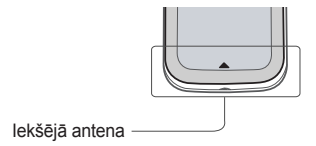


### Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

### Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

### Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

### Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

### Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,636 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

### Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

### Pareiza atbrīvošanās no tālruņa akumulatoriem

(Attiecas uz Eiropas Savienības un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv akumulatoru atgriešanas sistēmas)

Šis marķējums, kas atrodas uz akumulatora, rokasgrāmatas vai iesaiņojuma, norāda uz to, ka šī izstrādājuma nolietotos akumulatorus nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja marķējumā ir ķīmisko elementu simbols Hg, Cd vai Pb, tas nozīmē, ka akumulatoros ir dzīvsudrabs, kadmijs vai svins (atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66). Ja no akumulatoriem neatbrīvojas pareizi, šīs vielas var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību vai apkārtējo vidi.

Lai aizsargātu dabiskos resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, nošķiriet akumulatorus no citiem atkritumiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot vietējo akumulatoru bezmaksas atgriešanas sistēmu.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

### Atbilstības deklarācija (R&TTE)

*Mēs,* **Samsung Electronics**
saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : E2100

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

| | |
|---|---|
| DROŠĪBA | EN 60950- 1 : 2001+A11:2004 |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209- 1 : 2006 |
| TĪKLS | EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) |

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
*(Pārstāvis EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.11 Yong-Sang Park / S. Manager
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

## Tālruņa izkārtojums

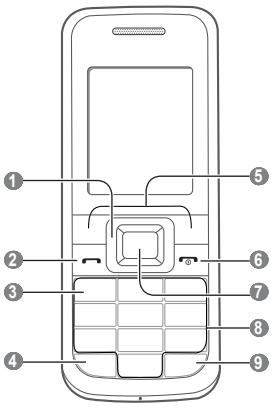

**1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; izvēlnes režīmā ritiniet izvēlnes iespējas

**2 Zvanīšanas taustiņš**
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

**3 Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet)

**4 Taustiņu bloķēšana**
Gaidīšanas režīmā bloķējiet taustiņus
(nospiediet un turiet)

**5 Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

**6 Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš**
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēļņu režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

**7 Apstiprinājuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu izvēļņu režīmam; beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

**8 Burtciparu taustiņi**

**9 Klusuma profila taustiņš**
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma profilu (nospiediet un turiet)

Tālrunī ekrāna augšdaļā redzami tālāk norādītie statusa indikatori.

| Ikona | Apraksts |
|---|---|
| | Signāla stiprums |
| | GPRS tīkls pievienots |
| | EDGE tīkls pievienots |
| | Notiek saruna |
| | Aktivizēta zvanu pāradresācija |
| | Aktivizēta SOS ziņu funkcija |
| | Aktivizēts modinātājs |
| | Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu |
| | FM radio ieslēgts |
| | Jauna īsziņa (SMS) |
| | Jauna multiziņa (MMS) |
| | Jauna balss pasta ziņa |
| | Jauna e-pasta ziņa |
| | Ziņa ir pilna |
| | Aktivizēts parastais profils |
| | Akumulatora uzlādes līmenis |

## SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

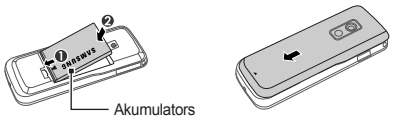


## Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.

2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

## Norādījumu ikonas

| | |
|---|---|
| | **Piezīme**: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija |
| → | **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas → Izveidot jaunu ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**) |
| [ ] | **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi; piemēram, [ ] (attiecas uz ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņu) |
| < > | **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram, <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**) |

## Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ].

## Piekļūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm
1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**], lai piekļūtu izvēlnes režīmam.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Sagl.**> vai arī [**OK**].

## Ziņu sūtīšana un apskatīšana

### Īsziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet ziņas tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.

### Īsziņu apskatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

## Kameras lietošana

### Fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgos kameras iestatījumus, nospiediet <**Iespēj.**>.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet taustiņu [**OK**].
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība), nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>.

### Fotoattēlu apskatīšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

## Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļums, kas dzirdams mono austiņās, ir ļoti mazs vai gandrīz nav dzirdams. Lietojiet tikai stereo austiņas.

## Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

## Skaļuma pielāgošana

### Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, ko lietojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Skaļums** → **Zvana signāls**.
5. Lai pielāgotu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

### Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu klausules skaļumu.

## Mobilā meklētāja aktivizēšana

Šī funkcija palīdz atrast tālruni, ja tas ir nozagts vai kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatītu meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet [**OK**] → <**Pieņemt**>.

## Viltus zvanu veikšana

Varat atdarināt viltus ienākošos zvanus, kad vēlaties doties prom no kādas sanāksmes vai cenšaties izvairīties no nevēlamas sarunas. Atskaņojot balss ierakstu, varat arī radīt iespaidu, ka runājat pa tālruni. Lai veiktu viltus zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet navigācijas taustiņu.

### Lai iestatītu viltus zvanu

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programma** → **Neīsts zvans**

## Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, ko lietojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.

## Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Nospiediet [**OK**], lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, vai nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.

## Teksta ievade

### Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos uz ievades režīmu, nospiediet un turiet [*]. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

### T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

### ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

### Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

### Simbolu režīms

Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

## Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot kontaktu**.
2. Izvēlieties numura veidu.
3. Ievadiet kontakta informāciju.
4. Lai saglabātu kontaktu atmiņā, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

## SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā jūs varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem.

### SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programma** → **Ziņa** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
9. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

### SOS ziņas sūtīšana

1. Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet taustiņu [ ], lai sūtītu SOS ziņu uz iepriekš iestatītiem numuriem. Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs iepriekš iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

## Signālu iestatīšana un izmantošana

### Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [**OK**].
3. Norādiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

### Modinātāja apturēšana

Atskanot signālam:
- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**> vai [**OK**], lai pārtrauktu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**>, vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

### Modinātāja dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru dezaktivēsit, un nospiediet [**OK**].
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Izslēgt**.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Ja akumulators ir izņemts, ieplānotais signāls var neatskanēt.

## FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Nospiediet [**OK**], lai ieslēgtu radio.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.

Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Pirmo reizi atverot FM radio funkciju, tiek piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz kādai radio stacijai.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].